

فراگستر  
الکترونیک

FaraGostar  
Electronics

فراگستر  
الکترونیک

MOTION  
Detection



فراگستر  
الکترونیک

FaraGostar  
Electronics


فراگستر  
الکترونیک

FaraGostar  
Electronics

## مقدمه :

در حال حاضر با توجه به بالا رفتن کیفیت دوربین ها و نیاز به ذخیره سازی تصاویر ضبط شده برای مدت زمان بیشتر از یک طرف و نیز جست و جوی ساده تر در میان انبوهی از تصاویر ضبط شده ، استفاده از ضبط بر اساس موشن ( تشخیص حرکت ) بیش از پیش احساس می شود .


## انواع حالت های ضبط :

| ردیف | نوع ضبط   | توضیحات   |
|------|---|---|
| ۱    | ضبط در حالت دائمی continuous  | در این حالت ضبط تصاویر بصورت ۲۴ ساعته و دائم می باشد .                                    |
| ۲    | ضبط در حالت موشن و تشخیص حرکت motion<br> | در این حالت ضبط تصاویر در صورت تشخیص هر گونه حرکتی انجام می شود .                         |
| ۳    | ضبط در حالت آلام alarm  | در این حالت ضبط تصاویر فقط در صورت دریافت آلامی از ورودی آلام دستگاه انجام می شود .       |
| ۴    | ضبط در حالت IVS   | در این حالت ضبط تصاویر فقط در صورت دریافت آلامی از آنالیزهای هوشمند تصاویر انجام می شود . |

## نحوه تنظیم کردن دستگاه های ضبط کننده داهوا برای ضبط به صورت موشن

الف - در ابتدا مسیر زیر را دنبال کنید تا به صفحه مورد نظر برسید.


MAIN MENU → SETTING → STORAGE → SCHEDULE → REC

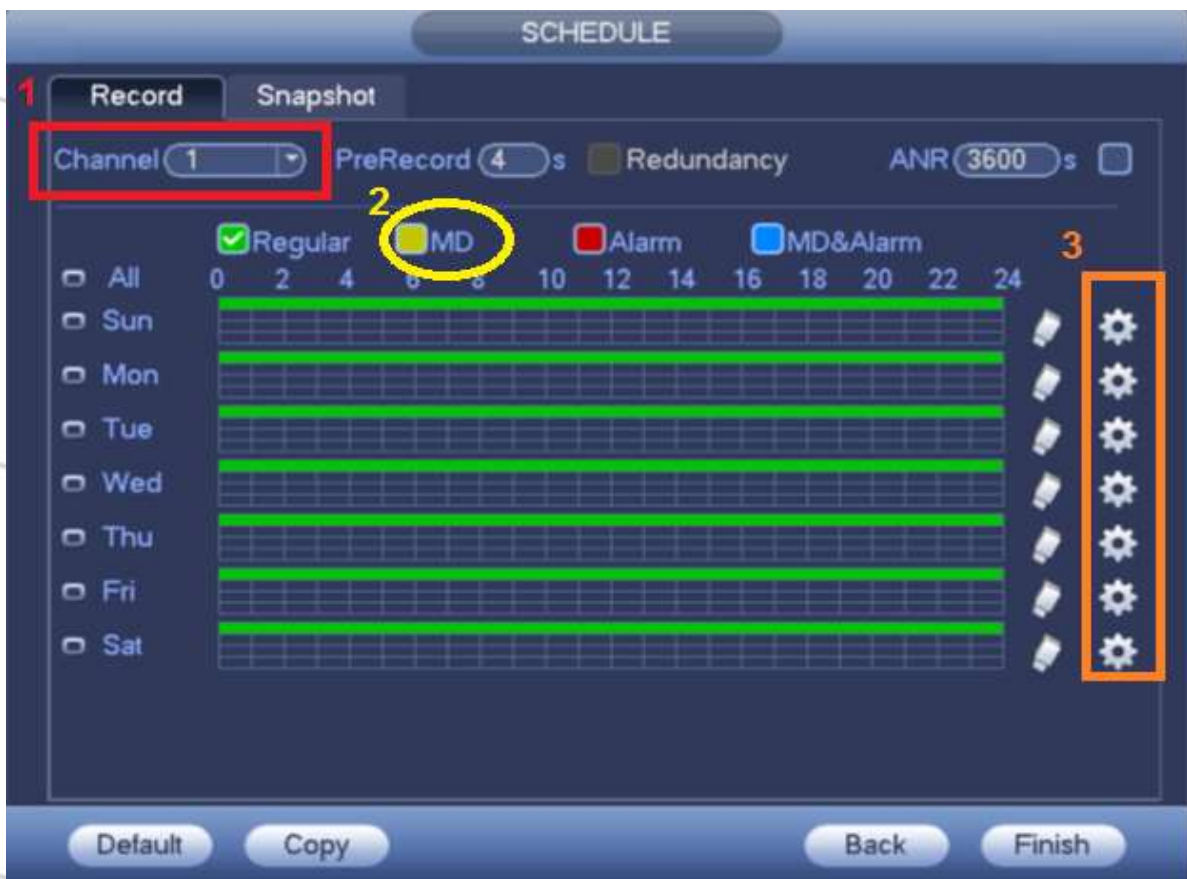

در این صفحه مراحل را طبق تصویر زیر و شماره انجام دهید .

| توضیحات   | نام مرحله  | شماره |
|---|--|-------|
| کانال مورد نظر خود را انتخاب کنید .                               |  | ۱     |
| تیک مربع زرد رنگ را بزنید تا ردیف های زیر آن همگی زرد رنگ بشوند . |  | ۲     |
| بر روی چرخ دنده کلیک کرده تا وارد صفحه جدیدی بشوید .              |  | ۳     |

با کلیک روی چرخ دنده صفحه زیر باز می شود ، مراحل را طبق شماره ادامه دهید :

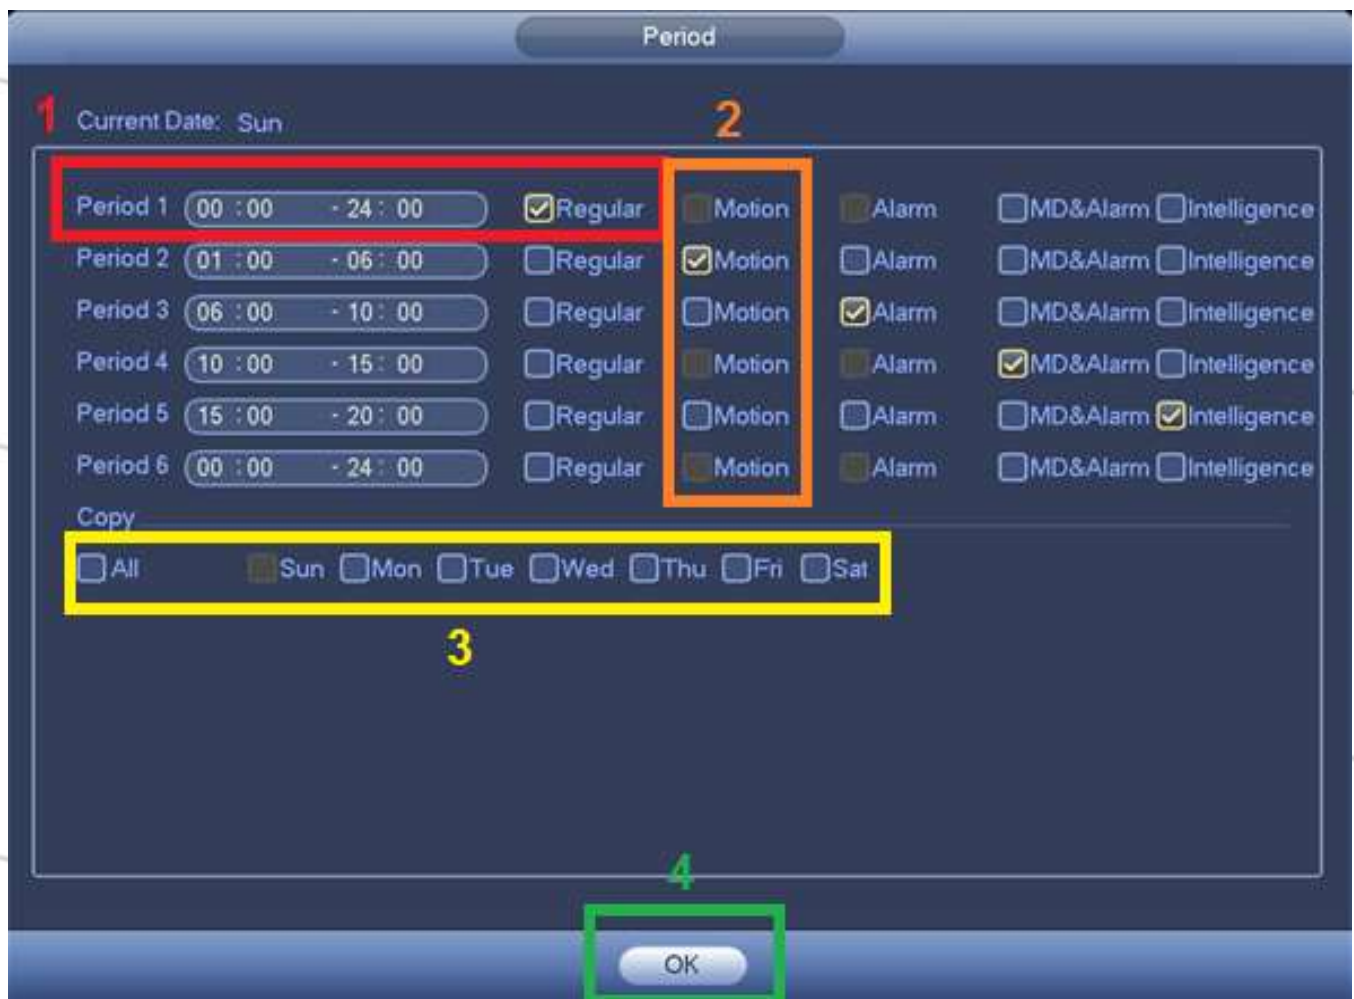

| توضیحات   | نام مرحله | شماره |
|---|-----------|-------|
| بازه زمانی را که می خواهید تصاویر بصورت موشن عمل کند را مشخص کنید . | period 1  | ۱     |
| تیک فعال شدن را بزنید .   | motion    | ۲     |
| تیک ALL را بزنید .  | copy      | ۳     |
| تنظیمات را OK نمایید .  | OK        | ۴     |


ب) مسیر زیر را دنبال کنید تا به صفحه زیر برسید

MEIN MENU → SETTING → EVENT → VIDEO DETECT → MOTION DETECTION



در این صفحه مراحل را طبق تصویر زیر و شماره انجام دهید .

| توضیحات   | نام مرحله      | شماره |
|---|----------------|-------|
| کانال مورد نظرتان را انتخاب کنید .  | CHANNEL        | ۱     |
| در این قسمت تیک فعال سازی را بزنید .  | ENABLE         | ۲     |
| کانال و یا کانال هایی که پس از تشخیص موشن باید شروع به ضبط کنند را انتخاب کنید. | RECORD CHANNEL | ۳     |
| گزینه های APPLY و SAVE را بزنید .   | SAVE و APPLY   | ۴     |

تنظیمات موشن برای ضبط در این قسمت به پایان رسید . برای اطمینان از درستی تنظیمات باید طبق تصویر زیر بعد از تشخیص حرکت در جلوی دوربین علامت  روی مانیتور نمایش داده شود .





تهیه شده در گروه فنی فراگستر الکترونیک - بهار ۱۳۹۵