

آموزش نصب و تنظیمات آنتن Nano Station M5

این آموزش به صورت گام به گام و جهت نصب آنتن Nano Station M5 شرکت [UBNT](#) تهیه شده است. در این آموزش به طور ساده روش تنظیم دو آنتن نانو اسیشن ایجاد یک شبکه Point to Point از طریق آن را خواهید آموخت. نصب آنتن Nano Station M5


توجه: این آموزش برای تنظیمات پیش فرض آنتن ها نوشته شده است. در صورتی که آنتن های شما تنظیماتی متفاوت دارند پیش از شروع کار آنها را به حالت کارخانه تغییر دهید.

در ابتدا آنتن را به یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز ۷ یا مک با آدرس ۱۹۲،۱۶۸،۱۰.X IP متصل کنید. برای این کار باید از کابل شبکه استفاده کنید. توجه داشته باشید که این آنتن ها دارای منبع تغذیه هستند. نیازی به استفاده از کابل Cross وجود ندارد

پنجره مرورگر را باز کرده و آدرس IP آنتن را در قسمت بالا وارد کنید. (مقدار پیش فرض کارخانه ۱۹۲،۱۶۸،۱۰،۲۰ برای تمام آنتن هاست).

پس از باز شدن پنجره ورود نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. مقدار پیش فرض نام کاربری ubnt و کلمه عبور ubnt است.

پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات تنها تنظیماتی که در ادامه به آن اشاره میکنم را تغییر دهید و بقیه قسمت ها را به صورت پیش فرض بدون تغییر بگذارید.

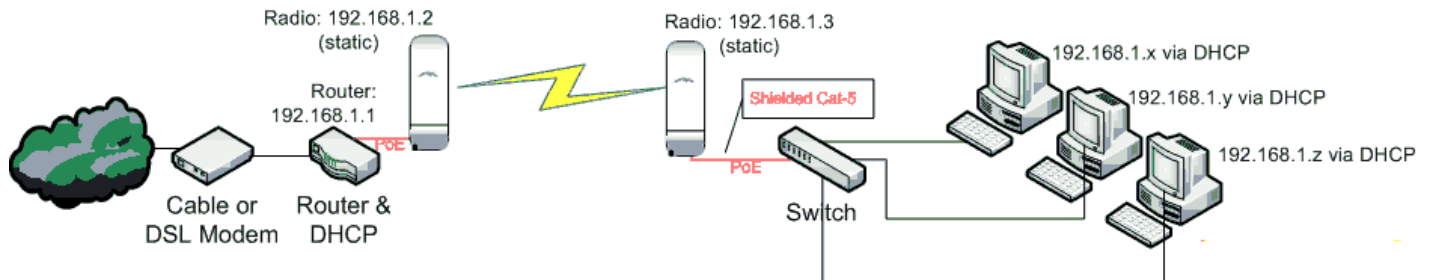

برای آنتن اول

” above:””۱۹۲،۱۶۸،۱۰،۲”For the radio labeled “
قسمت Wireless را از تب های بالا انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید:

Wireless Mode: Access Point

WDS: [X] Enable

کلید Change را بفشارید.

قسمت Network را از تب های بالا انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید:

(IP Address: ۱۹۲,۱۶۸,۱,۲ این مقدار را میتوانید با توجه به شبکه خود مقدار دلخواهی بگذارید)

کلید Change را بفشارید.

کلید Apply را بفشارید.

تنظیمات آنتن اول تمام شد.

برای آنتن دوم

مانند آنتن قبلی وارد منوی آنتن شوید و به صورت زیر عمل کنید.

قسمت Wireless را از تب های بالا انتخاب کنید و تغییرات زیر را انجام دهید.

Wireless Mode: Station

WDS: [X] Enable

کلید Change را بفشارید.

قسمت Network را از تب های بالا انتخاب کنید و تغییرات زیر را انجام دهید.

(IP Address: ۱۹۲,۱۶۸,۱,۳ این مقدار را میتوانید با توجه به شبکه خود مقدار دلخواهی بگذارید).

کلید Change را بفشارید.

کلید Apply را بفشارید.

کار تمام شد. حال با قرار دادن دو آنتن روبه روی هم می توانید یک شبکه Point to Point ایجاد کنید. نصب آنتن Nano Station M5

نکته امنیتی

پس از انجام تنظیمات حتما نام کاربری و کلمه عبور آنتن ها را عوض کرده و از یک رمز کاملا پیچیده برای امن کردن آنها استفاده کنید. برای این کار قسمت System را از تب بالا انتخاب کرده و Administrative Username و Password را تغییر دهید و سپس تغییرات را ثبت کنید.