PARS ERTEBAT
پارس ارتباط

AVS electronics®

راهنمای اختصاصی تلفن کننده سیمکارتی

مدل XGSM2

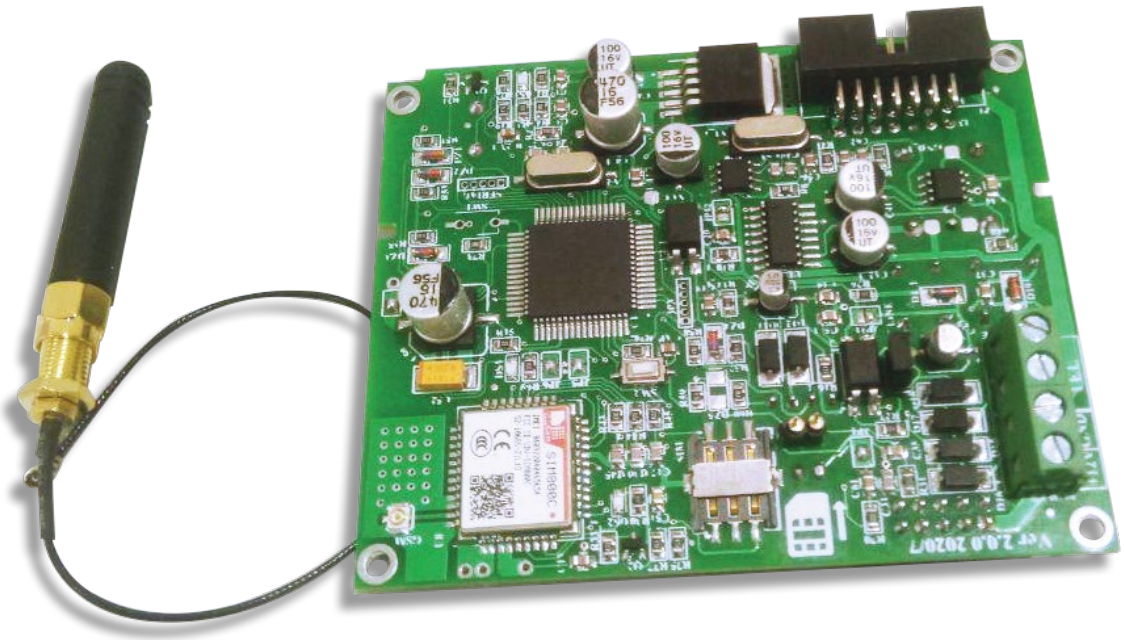

شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش
تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم‌های نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

۰۲۱ - ۸ ۹۳ ۹۵ www.pars-e.com parsertebatchannel pars.ertebat.afzar

راهنمای اختصاصی تلفن کننده سیمکارتی مدل XGSM2

منظور از 0000 در تمامی مراحل، رمز پیش فرض دستگاه است. در صورتی که رمز را تغییر دادید از رمز جدید استفاده نمایید.

تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود.

- **نحوه فعال سازی ارسال گزارش محرمانه و قطع و وصل برق و تلفن:**

#RC0000 → (**S** یا **P**) → (**0**, **1**, **2**, **3**, **4**)

P	گزارش قطع و وصل برق شهری و خط تلفن
S	گزارش محرمانه (نحوه فعال و غیرفعال شدن دزدگیر)
0	هیچ پیامی برای گزارش دهی ارسال نمی شود.
1	گزارش فقط از طریق پیامک ارسال می شود.
2	گزارش از دو طریق پیامک + تماس GSM اطلاع رسانی می شود.
3	گزارش از سه طریق پیامک + تماس GSM + تماس LINE اطلاع رسانی می شود.
4	گزارش فقط از طریق تماس GSM انجام می شود.

مثال:

#RC0000S3

مثال فوق بدین معنی که گزارش محرمانه از طریق پیامک و تماس از طریق GSM و LINE صورت می گیرد.

- **تعیین تعداد کاربر برای ارسال گزارشات:**

#A (S / G / L) 0000 تعداد کاربران

S	دریافت کننده گزارش از طریق SMS
G	دریافت کننده گزارش از طریق GSM
L	دریافت کننده گزارش از طریق خط ثابت

توجه: برای واردکردن عدد تعداد کاربران می توانید از 0 تا 10 استفاده کنید. توجه کنید در صورتی که بخواهید عدد 10 را وارد کنید نیاز است از حرف A استفاده شود.

برای مثال:

ارسال گزارشات دستگاه از طریق تماس خط ثابت برای 6 نفر از کاربران	**#AL00006**
ارسال گزارشات از طریق پیامک به 10 نفر از کاربران	**#AS0000A**

- **پیامک دستوری مشاهده وضعیت دستگاه:**

#CT0000

در این گزارش می توانید وضعیت دستگاه اعم از فعال یا غیر فعال بودن، وضعیت خروجی های دزدگیر و تلفن کننده، قطع یا وصل بودن برق شهری و خط تلفن و ولتاژ باتری را مشاهده کنید.

- **پیامک دستوری تعیین سطح امنیت دستگاه:**

#SE0000ON

#SE0000OFF

در صورتی که امنیت دستگاه پایین باشد، تمامی افرادی که به شماره تماس دستگاه دسترسی دارند می توانند دستگاه را کنترل نمایند. اما در صورتی که سطح امنیت دستگاه را بالا قرار دهید، تنها شماره هایی که در حافظه ۱۰ الی ۱۴ دستگاه ذخیره شده باشد می توانند دستگاه را کنترل کنند.

راهنمای برنامه ریزی دستگاه از طریق ماژول SMS			
	شرح عملیات	دستور	مثال
1	ریست سیستم از راه دور	پسورد + #RS	#RS0000
2	ثبت شماره تلفن در حافظه جهت ارسال و دریافت SMS	شماره تلفن + شماره حافظه + پسورد + #SA	#SA0000009126381268
3	ثبت شماره تلفن در حافظه جهت تماس صوتی GSM	شماره تلفن + شماره حافظه (۰~۹) + پسورد + #GA	#GA0000109126381268
4	ثبت شماره تلفن در حافظه LINE	شماره تلفن + شماره حافظه + پسورد + #LA	#LA0000109126381268
5	مشاهده شماره های ثبت شده در حافظه SMS, GSM, LINE	پسورد + #CA	#CA0000
6	مشاهده وضعیت دستگاه و ولتاژ باتری	پسورد + #CT	#CT0000
7	توقف شماره گیری حین تحریک	پسورد + #OK	#OK0000
8	نحوه مشاهده شارژ سیم کارت تلفن کننده	..... + پسورد + #CH	همراه اول #CH000008*140*11# ایرانسل #CH000007*141*1#
9	نحوه شارژ کردن سیم کارت تلفن کننده	..... + پسورد + #CH	همراه اول #CH000022*140*# رمز شارژ ایرانسل #CH000022*141* رمز شارژ #
10	مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت	پسورد + #AN	#AN0000
11	نحوه کنترل خروجی ها	پسورد + شماره رله (1~5) #R روشن ON خاموش OFF لحظه ای NF	#R30000NF با ارسال این پیام خروجی ۳ به صورت لحظه ای روشن می شود
12	تغییر رمز ورود	رمز جدید + رمز قدیم + #PS	#PS00001234
13	فعال کردن دزدگیر	پسورد + #AR	#AR0000
14	غیر فعال کردن دزدگیر	پسورد + #DI	#DI0000
15	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق تماس صوتی	در حین برقراری تماس صوتی ابتدا رمز دستگاه را وارد کرده و سپس عدد ۸ را وارد کنید.	

*** منظور از 0000 در این جدول، رمز پیش فرض می باشد. در صورتی که رمز ورود را تغییر داده اید، از رمز جدید استفاده نمایید.**
تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود.

AVS electronics®

پارس ارتباط
گارانتی
PARS ERTEBAT

با سه سال گارانتی
پارس ارتباط افزار

HARES Secure your world. | HIKVISION See Far, Go Further | tp-link RELIABLY SMART | MikroTik | QNAP | ASUS | AVS electronics
SEAGATE | WD Western Digital | ASRock | HiLook Great View, Great Value | digivod security made easy | MERCUSYS

021 - 8 93 95 | www.pars-e.com | pars.ertebat.afzar | @parsertebatchannel | pars ertebat afzar

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی (آصف)، ساختمان ۳۹.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.